

HP Photosmart R-series dock

Kasutusjuhend



HP Photosmart R-seeria kaameradokk

Kasutusjuhend

Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Kopeerimine, mugandamine ja tõlkimine ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud väljaarvatud autorikaitseseaduses ettenähtud juhtudel.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. Hewlett-Packard ei vastuta sisalduvate vigade ega käesoleva materjali kasutamise või tööga seotud põhjuslike kahjude eest.

Microsoft® ja Windows® on firma Microsoft Corporation USAs registreeritud kaubamärgid.

Apple®, Macintosh® ja Mac® on firma Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Sisukord

Alustamine

HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil saate lihtsalt laadida pildid oma arvutisse, printida pilte otse printerisse, laadida kaamera patareid ja samaaegselt hoida patareid tagavaraks ning näidata pilte teleriekraanil. Doki kaugjuhtimispulti saab kasutada samamoodi nagu teleri kaugjuhtimispulti, täiendusteks on vaid võimalused pilte pöörata, suurendada ja printida (kui dokk on printeriga ühendatud). Kaugjuhtimispuldi abil saab juhtida kaamera menüüsid ja kasutada HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsiooni (vt kaamera kasutusjuhendit).

Doki häälestamine

1 Paigaldage doki vahedetail. Doki kasti on kaasa pandud üks või enam plastist doki vahedetaili. Iga vahedetaili küljes on värviline kleebis. Teave selle kohta, millist doki vahedetaili kasutada, sisaldub kaamera kasutusjuhendi peatükis 1. Paigaldage õige vahedetail kaameradoki ülaosasse lükates seda klõpsatusega oma kohale vastavalt kõrvaltoodud pildile.





Vahedetaili eemaldamiseks vajutage oma pöial vastu vahedetaili siseosa serva äärt (1) ja tõmmake vahedetaili äärt selle vabastamiseks väljapoole (2). Ühendage teleri, vahelduvvoolu adapteri ja USB kaablid doki parempoolsel küljel olevatesse pesadesse.



#	Ikoon	Kirjeldus		
1	ă	Ühendage dokk teleriga audio/video kaabli abil, mille osa numbriks on C6324-61601. Ühendage kaabli kollane ots teleri, videomagnetofoni või DVD mängija videosisendisse ja punane ots audiosisendisse.		
2	DC IN ♦••••	Ühendage vahelduvvoolu adapter doki alalisvoolu pistikusse DC IN, ühendage voolujuhe vahelduvvoolu adapteriga ja ühendage toitejuhe seinapistikuga. Kui kastis on enam kui üks voolujuhe, kasutage sellist, mis vastab teie riigi pistikustandardile. Doki vahelduvvoolu adapter on samasugune nagu see, mida kasutatakse R-seeria kaamerate puhul. Kui dokiga ei olnud adapterit kaasa pandud, kasutage kaameraga kaasa pandud adapterit.		
3	• •	Ühendage sobiva USB kaabli abil dokk arvuti või printeriga. Dokki ei saa samaaegselt ühendada nii arvuti kui ka printeriga.		
		Sellise USB kaabli osa number, mida kasutatakse printeriga ühendamiseks, mis ei ole HP toodang, on C8887–80003 ja see on doki kastis kaasa pandud.		
		Sellise USB kaabli osa number, mida kasutatakse HP poolt toodetud printeriga ühendamiseks, on Q2164-61600 (või 8121-0807) ja see on doki kastis kaasa pandud.		


3 Eemaldage kõik kaamera küljes olevad juhtmed. Seejärel paigaldage vastavalt kõrvaltoodud pildile kaamera kaameradokki. Kaamera tagaosa peab olema suunatud doki kahe nupuga serva poole.



Tagavarapatarei laadimine

Sisestage laetav liitium-ioon tagavarapatarei doki laadimissektsiooni luugist sisse, kusjuures patarei ülaosas asuvad nooled peavad olema suunatud luugi poole vastavalt kõrvaltoodud pildile.

Lükake patarei laadimissektsiooni kuni lukustuslüliti (2) kinni klõpsab. (Patarei vabastamiseks tuleb lukustuslülitit üles lükata.) Veenduge, et tagavarapatarei laadimistuli (vt lehekülg 9) hakkab vilkuma.



Ettevaatust! Enne liitium-ioon patareide laadimist lugege hoolikalt lõiku **Patarei ohutusmeetmed** leheküljel 20.

Laetavate patareide esmakordsel kasutamisel laadige nad kindlasti enne nende kaameras kasutamist täiest täis. Uute patareide täiesti täis laadimine võtab dokis aega 2,5 tundi, täiesti tühjade patareide laadimine võib aega võtta 3,5 tundi. Patareid võib laadida ka kaameras samal ajal kui teist patareid laetakse dokis, kuid patarei laadimine dokis võtab vähem aega, kui patarei laadimine kaameras. (Vt üksikasju lõigus Patarei laadimise ajad leheküljel 20.)

Doki tuled ja lülitid



#	Nimetus	Kirjeldus
1	Tagava- rapatarei laadimise tuli	Näitab voolu all olemise/laadimise olekut. Kui see tuli: Põleb - tagavarapatarei on dokis täis laetud Vilgub - tagavarapatarei laeb dokis Ei põle - tagavarapatareid dokis ei ole või tagavarapatarei ei ole korralikult sisestatud
2	스/@ Salvesta/ Prindi lüliti	Aktiveerib ühenduse arvuti või printeriga, sõltuvalt sellest, kumb seade on dokiga ühendatud. Kui selle lüliti kohal olev tuli: • Põleb - on dokk ühendatud arvuti või printeriga • Vilgub - on kaamera ja arvuti või printeri vahel aktiivne ühendus.

Nimetus	Kirjeldus	
TV liiliii	Aktiveerib ühenduse teleriga, mis käivitab piltide slaidiseansi. Kui selle lüliti kohal olev tuli:	
1 4 101111	 Põleb - on dokk ühendatud teleriga Vilgub - saadetakse telerile audio/video signaali. 	
Toite tuli	Näitab toite/laadimise olekut. Kui see tuli:	
	 Põleb - on kaamera dokis, dokk on toitega ühendatud, tagavarapatarei võib olla aga ka mitte olla laadimissektsioonis ja kaamera patarei on täis laaditud (või patarei ei ole laetav) Vilgub - kaamera on dokis ja patareid laetakse kaameras. Ei põle - dokil ei ole toidet või ei ole kaamera dokis. 	
	TV lüli t i	

Piltide arvutisse laadimine doki abil

- 1 Veenduge alljärgnevas:
 - Kaameradoki vahedetail on dokile kinnitatud. (Vt 1 leheküljel 6.)
 - Arvutiga ühendamiseks vajalik USB kaabel on ühendatud kaameradoki ja arvutiga, vahelduvvoolu adapter on ühendatud dokiga ja toitekaabel on ühendatud vahelduvvoolu adapterist seinapistikusse. (Vt 2 leheküljel 7.)
 - HP Image Zone tarkvara on Teie arvutile installitud. (Vt kaamera kasutusjuhendit.)
 - Kui kasutate Macintoshi arvutit, seadke häälestusmenüüs Setup esmalt USB Configuration (USB Konfiguratsiooni) määranguks Disk Drive (Kettadraiv). (Vt kaamera kasutusjuhendit.)

- Asetage kaamera kaameradokki. Kaamera lülitub automaatselt sisse.
- 3 Vajutage kaameradoki lülitit Salvesta/Prindi △/☑ . Teie arvutis käivitub tarkvara HP Image Transfer (Pildi Laadimine). Kui olete tarkvara seadnud pilte automaatselt arvutisse laadima, laaditaksegi pildid automaatselt arvutisse. Vastasel juhul klõpsake dialoogiboksis Welcome (Teretulemast) Start Transfer (Alusta Edastamist). Kui kaameras oli pilte, mis olid valitud printimiseks või e-postiga saatmiseks, käivitatakse need toimingud pärast piltide arvutisse laadimist.
- 4 Kui arvuti allalaadimiskuvale ilmub tekst Finished (Valmis), ongi pildid salvestatud ja jagatud. Kaamera võib jätta patareide laadimiseks dokki.

Piltide printimine doki abil

- 1 Veenduge alljärgnevas:
 - Kaameradoki vahedetail on dokile kinnitatud. (Vt 1 leheküljel 6.)
 - HP printeri (või ka mitte HP toodetud printeri) vastav USB kaabel on ühendatud kaameradoki ja printeriga ja dokk on ühendatud vooluvõrku. (Vt 2 leheküljel 7.)
 - Printer on sisselülitatud ja sinna on laetud paber. Printeri häälestust puudutava teabe suhtes vt kaamera kasutusjuhendit.
- Asetage kaamera kaameradokki. Kaamera lülitub automaatselt sisse.

- 3 Prindidialoogi käivitamiseks vajutage kaameradoki lülitit Salvesta/Prindi △/☞. Kaamera kuvab Print Setup (Prindihäälestuse) menüüd. Kui te juba valisite prinditavad pildid, kuvatakse valitud piltide hulka Print Setup (Prindihäälestuse) menüüs. Vastasel korral kuvatakse Images: ALL (Kõik Pildid).
- 4 Kui kõik seaded Print Setup (Prindihäälestuse) menüüs tunduvad õiged, vajutage printimise alustamiseks kaameral või doki kaugjuhtimispuldil Menu/OK. Peale selle saab seadeid Print Setup (Prindihäälestuse) menüüs vahetada kaamera või doki juhtpuldi nooleklahvide abil, seejärel vajutage printimise käivitamiseks Menu/OK.
- MÄRKUS Print Setup (Prindihäälestuse) kuva on prindi eelvaade, mis näitab piltide printimisel kasutatavat lehekülje eelvaadet. Prindi eelvaadet korrigeeritakse, kui muudate Print Size (Prindi Formaadi) ja Paper Size (Paberi Formaadi) määranguid.
- 5 Printimise lõpetamisel võib kaamera jätta patareide laadimiseks dokki.

Piltide doki abil teleris näitamine

- 1 Veenduge alljärgnevas:
 - Kaameradoki vahedetail on dokile kinnitatud. (Vt 1 leheküljel 6.)
 - Kaameradoki ja teleri vahele on ühendatud audio/video kaabel ning ka toitekaabel on dokiga ühendatud. (Vt 2 leheküljel 7.)

- NÄPUNÄITED Kui te ei leia teleril audio/video pistikuga ühtivaid sobivaid audio ja video sisendi pistikupesi, võite püüda leida sobivaid ühenduspesi videomagnetofonil või DVD mängijal, mis on ühendatud teleriga.
- 2 Kaamera on häälestatud kas NTSC või PAL videosignaalile, sõltuvalt keelest, mille te kaamera häälestamisel valisite. NTSC on eeskätt Põhja-Ameerikas ja Jaapanis kasutuses olev formaat, PAL on kasutusel Euroopas. Kui teler töötab sellise videosignaaliga, mis erineb keele vaikimisi määrangust, peate muutma kaamera TV konfiguratsiooni. (Vt kaamera kasutusjuhendit.)
- 3 Kaamera on telesignaali allikaks (nagu videomagnetofon või videokaameragi), seega tuleb teler panna videosisendit vastu võtma välisest videoallikast (kaamerast) antenni või kaabel TV võrgu asemel. Selle tegemiseks vt oma teleri kasutusjuhendit.
- 4 Asetage kaamera kaameradokki. Kaamera lülitub automaatselt sisse.
- 5 Vajutage doki või doki kaugjuhtimispuldi lülitit TV

 Teleriekraanil kuvatakse kaameras olevat esimest pilti.
 Kaameras olevate piltide slaidiseansi käsitsi läbikerimiseks võib kasutada


 ning automaatse slaidiseansi käivitamiseks võib vajutada

 NII, kusjuures taasesitatkse ka iga pildi juurde kuuluvat lisatud heli- või videoklippi ning seejärel kuvatakse järgmist pilti.
- 6 Slaidiseansi lõpetamiseks vajutage uuesti TV 🗟 lülitit.
- **MÄRKUS** Kaamera pildinäidik lülitub kaamera teleriga ühendamisel välja, kuid Te saate siiski kasutada kaamera menüüsid, sest neid kuvatakse teleri ekraanil.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Doki kaugjuhtimispulti võib kasutada slaidiseansi peatamiseks, pildi suurendamiseks, pööramiseks, valimiseks HP Instant Share (Kohesest Vahetusest) või printimiseks märkimiseks.

Enne puldi kasutamist, tuleb sellesse sisestada patarei.
Eemaldage doki kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patarei luuk ja sisestage ümar mittelaetav CR 2025 pulti, kusjuures + (positiivne) pool on ülal, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale nagu näidatakse

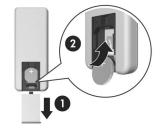

kõrvaloleval pildil. Seejärel sulgege patareiluuk.

Doki kaugjuhtimispuldi lülitid



	#	Lüliti	Kirjeldus	
	1	Ğ TV lüliŧi	Aktiveerib ühenduse teleriga ja kuvab esimese kaameras oleva pildi teleriekraanile (sama mis doki lüliti TV).	
	2	Lüliti ▶/II Esitus/Paus	Käivitab slaidiseansi teleriekraanil ja teeb selles pause. Slaidiseansi jätkamiseks vajutage uuesti sama lülitit.	
-	3	Lülitid ▲▼ ja ◀ ▶	Need lülitid toimivad samamoodi nagu kaamera nooleklahvid. ◀ ▶ abil saab slaidiprogrammi läbi kerida.	
			Kuna kaamera menüüsid saab teleriekraanil kuvada, võib menüüde kerimiseks kasutada neid nuppe.	
	4	Lüliti Menu/OK	Toimib samuti nagu kaamera Menu/OK lüliti.	

#	Lüliti	Kirjeldus
5	Suurenda- mise lüliti	Suurendab pilti samamoodi nagu kaamera suumi hoob. Iga järgmine vajutus sellele viib järgmise suurendusastmeni. Nooleklahvide abil on võimalik suurendatud pilti kerida. Algsuurusele naasmiseks vajutage lülitile pisipildi vaatamine . (Suurendus ei mõjuta printimist.)
6	Pisipiltide Vaatamine Lüliti	Kuvab kõiki kaameras salvestatud pilte pisipiltidena või viib suurendatud pildi tagasi algsuurusele. Nooleklahvide abil saab pisipildid läbi kerida ja lüliti Menu/OK abil saab neid valida.
7	HP kohese vahetuse lüliti	Toimib samamoodi nagu kaamera HP kohese vahetuse lüliti. selle abil saab valida pilte, mida saab programmi HP Instant Share abil koheselt edastada.
8	Prindi lüliti	Toimib samamoodi nagu kaamera prindi lüliti. Võimaldab märkida vaadatavat pilti printimiseks ja määrata prindikoopiate arvu.
		Kui dokk on samaaegselt ühendatud printeriga, kuvatakse peale lülitile vajutamist prindijuhiseid ekraanile ning võite valida aktiivse pildi, valitud pildi või kõikide kaameras olevate piltide printimise vahel.
9	r <mark>≻</mark> ⊟ Pööramise lüliti	Pöörab valitud pilti 90 kraadi paremale.

Tehniline tugi

Toe korralduse ja kontaktandmete suhtes vt kaamera kasutusjuhendit.

Veaotsing

MÄRKUS Täiendava veaotsingu alase teabe saamiseks palume vaadata kaamera kasutusjuhendi veaotsingu peatükki.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera patareid ei lae ja kaamera tuli põleb.	Patareid ei ole laetavad.	Sisestage laetav liitium-ioon patarei. Ühekordselt kasutatavad Duracell® CP-1 patareid ei ole laetavad.
	Kaamerat ei jäätud dokki piisavalt pikaks ajaks.	Veenduge, et kaamera oli dokis täieliku laetuse saavutamiseks vähemalt 4 kuni 7 tundi ja laadimistuli lõpetas vilkumise.
	Patareivool on laadimise käivitamiseks liiga madal.	Kaamera ei lae vigastatud ega ülelaetud patareisid. Võtke patareid kaamerast välja ja laadige neid doki patareilaadijas, seejärel proovige neid kaameras uuesti kasutada. Kui patarei ei lae piisavalt ei dokis ega ka kaameras, on alust arvata, et patarei on läbi. Muretsege uus liitium-ioon patarei ja proovige uuesti.
Kaamera patareid ei	Kaamera ei ole kindlalt dokis.	Veenduge, et kaamera on kindlalt dokki paigutatud.
lae ja kaamera tuli ei põle.	Kaameradokk ei ole toitega ühendatud.	Veenduge, et toitekaabel on dokiga ühendatud. Veenduge, et doki toitelamp vilgub, kui kaamera on dokki paigutatud.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera on dokis, kuid arvuti ei tunne seda ära.	Dokk on ühendatud arvutiga selle esiküljel paikneva USB jaoturi või USB pordi kaudu.	Ühendage USB kaabel otse mõne arvuti tagaküljel asuva USB pordiga.
	Dokki ja arvutit ühendav USB kaabel on defektne.	Püüdke ühendada kaamera otse arvutiga selle kaabli abil, mis ühendab dokki arvutiga. Kui see abinõu toimib, et ole viga kaablis. Kui see abinõu ei toimi, kasutage mõnda teist kaablit.
	HP Image Zone tarkvara ei ole Teie arvutile installitud.	Vt kaamera kasutusjuhendi installijuhiseid.
	Tegemist on doki funktsionaalse häirega.	Viige läbi doki funktsionaalne kontroll ühendades kõigepealt toitekaabel doki küljest lahti, seejärel hoidke toitekaabli taasühendamise ajal mõlemad doki esipaneelil asuvad lülitid all ja hoidke neid lüliteid jätkuvalt all. Kui doki tuled süttivad (vilguvad või põlevad) 5 sekundi jooksul, on dokk töökorras.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Ei kuva pilte telerie- kraanil.	Teler ei ole õiges vastuvõtu- režiimis.	Vaadake teleri kasutusjuhendist kuidas seada teler video või input (sisendi) režiimi vastu võtma.
	Audio ja video kaablid on vahetuses.	Vahetage teleri, DVD mängija või videomagnetofoni audio ja video kaableid.
	Ebaõige videosignaali format (NTSC or PAL).	Muutke kaamera TV konfiguratsiooni määranguid (vt kaamera kasutusjuhendit).

Patarei laadimise ajad

Kus patareid laetakse	Keskmine laadimise aeg [*]	Märguanne laadimise lõpetamisest
Kaameras, kui kaamera on dokis	4 kuni 7 tundi (sõltuvalt kaamera mudelist)	Doki toitetuli lülitub sisse
Doki laadimissektsioonis	2,5 kuni 3,5 tundi	Doki tagavarapatarei tuli lülitub sisse

^{*}Patarei laadimise aeg võib varieeruda sõltuvalt patarei eelneva kasutuse intensiivsusest.

Patarei ohutusmeetmed Liitium-ioon patareide kasutamine

- Patareid ei tohi lahti võtta ega ümber kohandada. Patarei sisaldab turva ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel võib patarei kuumeneda, plahvatada või süttida.
- Koheselt tuleb lõpetada patarei kasutamine kui selle kasutamise, laadimise või laos hoidmise ajal eritub sealt ebatavalist lõhna, see kuumeneb ebatavaliselt, muudab kuju või värvi või ilmnevad mingid muud ebatavalised nähud.
- Kui patarei lekke korral patareist väljapääsenud vedelik satub silma, ei tohi silma hõõruda. Loputage silma rohke veega ja pöörduge arsti poole. Arstiabi mittesaamise korral võib patarei vedelik silma kahjustada.
- Patarei ei tohi sattuda kohtakti veega, soolaveega ega saada märjaks.
- Patarei ei tohi sattuda tulle ning patareid ei tohi kuumutada.

- Patarei ei positiivne terminal ei tohi sattuda kontakti negatiivse terminaliga metallühenduse (nt traadi) kaudu.
- Patareisid ei tohi kanda ega ladustada koos kaelakeede, juuksenõelade või teiste metallist esemetega.
- Patareid ei tohi läbistada naeltega, lüüa haamriga, astuda peale ega teist moodi tugevalt raputada ega suure surve alla panna.
- Patarei peale ei tohi jootetina sattuda.
- **MÄRKUS** Funktsioneerimise või liitium-ioon patareide laadimise ajal võivad kaamera ja dokk mõlemad soojeneda. See on normaalne.
- MÄRKUS Liitium-ioon patareid võib jätta kaamerasse või dokki ükskõik kui pikaks ajaks ilma, et tekiks mingit ohtu patareile, kaamerale või dokile. Siiski ei ole soovitatav tarbetult patareid kaameras hoida. Laetud patareisid tuleb hoida jahedas keskkonnas.

Liitium-ioon patareide laadimine

- Kuivelement patareisid ega teisi erinevat tüüpi patareisid ei tohi kaamera ega dokiga laadida.
- Sisestage liitium-ioon patareid kaamerasse ja dokki õigetpidi.
- Kasutage kaamerat ja dokki ainult kuivas keskkonnas.
- Liitium-ioon patareisid ei tohi kasutada selliste kuumusallikate läheduses nagu lahtine tuli ega ka otseses päikesevalguses.
- Liitium-ioon patarei laadimise ajal ei tohi kaamerat ega dokki mingil viisil kinni katta.
- Kaamerat ega dokki ei tohi kasutada siis, kui see tundub mingil viisil ohtlikuna.
- Kaamerat ega dokki ei tohi koost lahti võtta.

- Enne puhastamist tuleb HP vahelduvvoolu adapter elektrikontaktist lahti võtta
- Peale intensiivset kasutamist võib liitium-ioon patarei paisuda. Kui patareid on seetõttu raske kaamerast või dokist eemaldada või sinna sisestada, ei tohi patareid enam kasutada vaid tuleb välja vahetada. Palume kasutatud patareid suunata ametlikku ümbertöötlemisse.

Kaamera tarvikute muretsemine

For information about purchasing accessories, go to www.hp.com (Worldwide).

For information about where to purchase accessories, go to www.hp.com/eur/hpoptions (Europe).

Alljärgnevalt on toodud mõned kättesaadavad tarvikud:

- HP Photosmart kiirlaadimiskaomplekt HP Photosmart R-seeria kaamerate jaoks -L1810A(Ei ole saadaval Ladina-Ameerikas.)
- Laetav HP Photosmart R07 liitium-ioon patarei HP Photosmart R-seeria kaameratele-11812A
- HP Photosmart 3.3V vahelduvvoolu adapter HP Photosmart R-seeria kaamerate jaoks—C8912A (Ei ole saadaval Ladina-Ameerikas)
- - HP Photosmart 128 MB SD mälukaart—C8897A
 - HP Photosmart 256 MB SD mälukaart—L1813A
 - HP Photosmart 512 MB SD mälukaart—L1814A

MÄRKUS HP mälukaardid ei ole Aasia – Vaikse ookeani piirkonnas ega Ladina-Ameerikas saadaval.

- HP Photosmart R-seeria kaamerate HP Photosmart Premium kohver —L1811A
- www.casesonline.com—edasi www.casesonline.com kujundage oma kohver, mis sobiks teie HP Photosmart R-seeria kaamerale. Valige ise oma kaamerakohvri stiil, materjal ja värv.

Lisa: Garantii ja regulatiivne informatsioon

Hewlett-Packardi piiratud garantii

HP Photosmart R-seeria kaameradokil (C8887A) on 90 päevane piiratud garantii.

- HP kinnitab teile, lõppkasutajale, et HP riistvaras, lisaseadmetes, tarkvaras ja tarvikutes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellisest defektist, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega võrdväärsed.
- HP garanteerib teile, et HP tarkvaral ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud häireid selle programmeeritud juhiste täitmisel ostukuupäevast ülalmääratud perioodi jooksul, kui see on õigesti installeeritud ja kasutatud. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellisest defektist, asendab HP tarkvara mis selliste defektide tõttu oma programmeeritud juhiseid ei täida.
- HP ei garanteeri HP toodete katkematut ega veatut tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega vahetada, on teil õigus ostuhinna kompenseerimisele toote kohesel tagastamisel.
- HP tooted võivad sisaldada uutega võrdväärseid ümberehitatud osi või juhuslikult kasutatud osi.

- Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ebaadekvaatsest hooldusest või kalibreerimisest, (b) mitte HP poolt tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) lubamatust modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote avaldatud töökeskkonna spetsifikatsioone või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistamisest või hooldusest.
- KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES ON NEED GARANTIID AINSAD, NII KIRJUTATUD KUI KA SUULISED, NII AVATUD KUI KAUDSED, NING ERITI ÜTLEB HP LAHTI KAUDSETEST GARANTIIDEST VÕI TINGIMUSTEST KAUBANDUSLIKELE NÕUTELE VASTAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA SOBIVUSE KOHTA KINDLAKS EESMÄRGIKS. Mõned riigid, osariigid või provintsid ei luba teha piiranguid kaudse garantii kestvusele ning seega võib ülaltoodud piirang teie jaoks mitte kehtida. See garantii annab teile spetsiifilised õigused ning teil võib olla veel teisi õigusi, mis on erinevates riikides, osariikides või provintsides erinevad.
- Toote HP piiratud garantii kehtib igas riigis või kohas, kus antud tootele on HP tugi ja kus HP antud toodet turustab. Garantiiteenuse tase võib kohalikele standarditele vastavalt erinev olla. HP ei ole muuda toote kuju, koostist ega funktsiooni, et panna toode tööle riigis, kus töötamiseks toode juriidilistel või regulatiivsetel põhjustel mõeldud ei ole.
- KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES
 ON KÄESOLEVATES GARANTIITINGIMUSTES TOODUD
 KOMPENSATSIOONID TEIE AINSATEKS JA AINULT TEILE
 KUULUVATEKS ÕIGUSTEKS. PEALE ÜLALTOODUD
 TINGIMUSTES VÕETUD KOHUSTUSTE, EI KANNA HP EGA
 SELLE VARUSTAJAD VASTUTUST OTSESE, SPETSIAALSE,
 JUHUSLIKU VÕI PÕHJUSLIKU (SEALHULGAS KAOTATUD

KASUMI VÕI ANDMETE) VÕI MUU KAHJU ÜLE, NII LEPINGU- KUI TSIVIILÕIGUSE VÕI SUVALISE MUU SEADUSANDLIKU TEOORIA ALUSEL. Mõned riigid, osariigid või provintsid ei luba teha piiranguid juhuslikele või põhjuslikele kahjudele ning seega võib ülaltoodud piirang teie jaoks mitte kehtida.

 KÄESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA, VÄLJAARVATUD SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, VAID TÄIENDAVAD SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISELE RAKENDUVAID TÄITMISEKS KOHUSTUSLIKKE KONSTITUTSIOONILISI ÕIGUSI.

Materjalide hävitamine

See HP toode sisaldab järgmisi materjale, mis võivad tööea lõppemisel vajada erikäsitsust:

- Laetav liitium-ioon patarei
- Liitium/mangaandioksiid patarei
- Plii joodises ja mõnes kaameraosas

Selle materjali hävitamine võib keskkonnakaitselistel kaalutlustel olla seadustega reguleeritud. Hävitamis- või käitlusalase teabe saamiseks pöörduge oma kohalike võimude või elektroonikatööstuste liidu (BA) (www.eiae.org) poole